Matschküche

TLG 93040

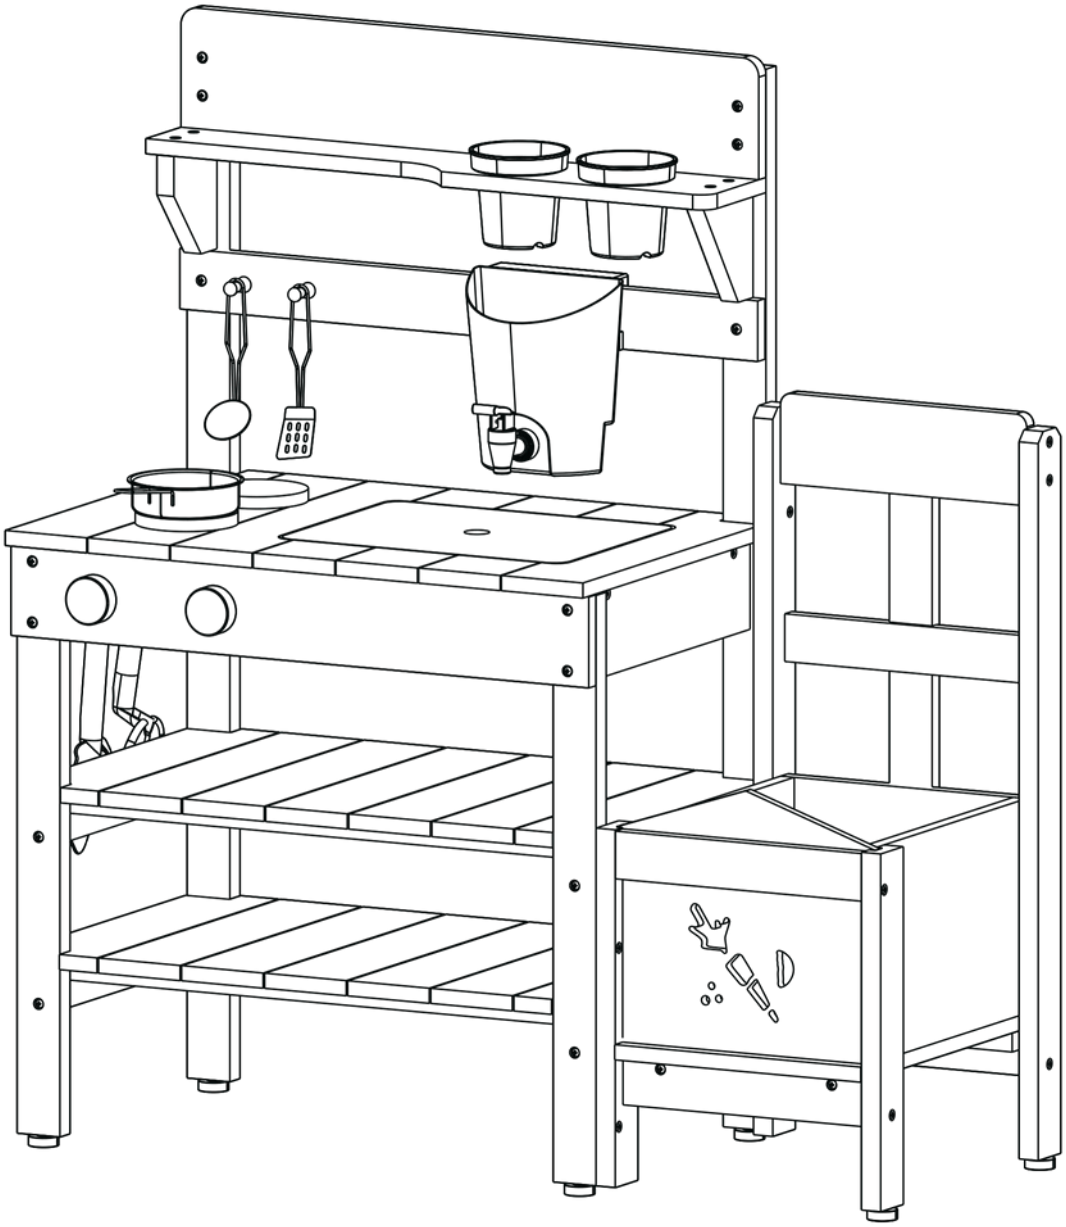

Montageanleitung

⚠ **WARNUNG – ERSTICKUNGSGEFAHR**
Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
⚠ **WARNUNG – NUR FÜR ERWACHSENE ZUR MONTAGE**
Kinder müssen während der Montage ferngehalten werden.
⚠ **ACHTUNG – KIPPGEFAHR**
Unsachgemäße Montage kann zu Instabilität führen.
Alle Schrauben vollständig festziehen.

CE

Schön, dass du ein Teil von Zwergenwald bist!🌿

Wir freuen uns riesig, dass du dich für eine Matschküche von Zwergenwald entschieden hast. Unsere Produkte entstehen aus einer echten Herzensangelegenheit heraus: Wir möchten Kindern wieder den Raum für ursprüngliches, kreatives und freies Spielen geben. Raus an die frische Luft, rein in die Natur – genau dort, wo Kindheit am schönsten ist.

Diese Matschküche wurde mit viel Liebe zum Detail entwickelt, damit dein Kind die Welt mit allen Sinnen entdecken kann. Ob beim Matschen, Gießen, Sortieren oder Experimentieren – hier entstehen wertvolle Momente, die sicher lange in Erinnerung bleiben. Unser Anspruch ist es, euch einen langlebigen und hochwertigen Spielbegleiter an die Seite zu stellen. Jede Zwergenwald-Küche wird sorgfältig geplant, damit sie sicher, robust und absolut alltagstauglich ist.

Wir lassen dich beim Aufbau nicht allein: Sollte beim Zusammenbau mal etwas unklar sein oder wenn du eine Frage zum Produkt hast, sind wir jederzeit für dich da. Schreib uns einfach eine E-Mail an ***support@meinzwergenwald.de*** – und wir helfen dir schnell und unkompliziert weiter.

Lust auf Inspiration? Damit der Spaß direkt losgehen kann, haben wir hinter dem QR-Code unten eine kleine Sammlung für dich vorbereitet: Dort findest du lustige Matsch-Rezepte zum Nachkochen und tolle Pflanzideen für deine *Sproutbox*, damit es in der Küche bald grünt und blüht.

Bitte bewahre diese Anleitung gut auf. Wir wachsen mit deinem Feedback: Wenn du Anregungen oder Wünsche hast, freuen wir uns, von dir zu hören.

Wir wünschen dir und deinem Kind viele wundervolle Abenteuer im Freien!
Herzliche Grüße
Janine & Lucien
Gründer von Zwergenwald

Zwergenwald
Janine Stender
An der Maarbrücke 41
44793 Bochum
Deutschland
support@meinzwergenwald.de

Warnhinweise und sichere Spielanweisungen

STÄNDIGE AUFSICHTDURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH

Kinder müssen beim Spielen jederzeit beaufsichtigt werden.
Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob Teile gesplittert, gebrochen, gerissen, locker oder scharfkantig sind.
Defekte Teile dürfen nicht verwendet werden und müssen vor der Benutzung ersetzt, befestigt, geglättet oder abgeschliffen werden.
Ersetze beschädigte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Anweisungen für die richtige Wartung

DeineMatschküchewurdeaushochwertigenMaterialienhergestelltundauf die Sicherheit deines Kindes ausgelegt.
Wie bei allen Outdoor-Spielzeugen kann es durch Witterungseinflüsse zu Abnutzung kommen.
Damit deine Matschküche möglichst lange sicher und funktionsfähig bleibt, ist eine regelmäßige Wartung wichtig.

Überprüfen Sie Folgendes zu Beginn jeder Spielsaison:

Metallteile

- Überprüfe alle Metallteile auf Rost. Bei Bedarf die Stellen anschleifen und mit einer bleifreien, für Kinderspielzeug geeigneten Farbe oder Lasur nachbehandeln.
- Kontrolliere alle Schrauben und Beschläge regelmäßig und ziehe sie bei Bedarf nach.
- Ziehe die Schrauben in Holzteilen nicht zu fest an, um ein Eindrücken oder Aufsplittern des Holzes zu vermeiden.

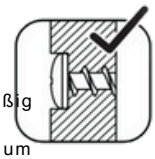

HOLZTEILE:

- Überprüfe alle Holzelemente auf Abnutzung, strukturelle Schäden oder Splitter.
- Lose oder beschädigte Holzstücke glätten oder ersetzen.
- Leichte Risse im Holz sind bei natürlichen Materialien normal.
- Das Auftragen einer wasserbasierten Holzlasur oder Versiegelung einmal jährlich verlängert die Lebensdauer und Stabilität des Produkts.

Entsorgung der Matschküche:

Wir hoffen, dass du und deine Kinder lange Freude an unserer Matschküche haben. Sollte das Produkt eines Tages dennoch entsorgt werden müssen, beachte bitte Folgendes:
Zerlege die Matschküche vor der Entsorgung, um mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Trenne die Materialien (Holz, Metall, Kunststoff) nach Möglichkeit und führe diese den jeweils vorgesehenen Sammelstellen zu.
Bitte berücksichtige die örtlichen Entsorgungsrichtlinien.

Werkzeuge für eine erfolgreiche Montage

	oder		
Kreuz-Schraubendreher	Akkuschrauber	Maßband	Wasserwaage

Hinweis zur Teilekennzeichnung:
Auf jeder Seite der Montageschritte findest du die Teile und Mengen, die du für den jeweiligen Schritt benötigst.

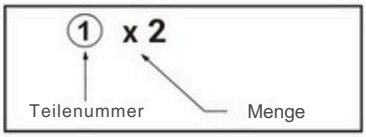

Über unser Holz

Unsere Matschküchen werden aus hochwertigem Holz gefertigt, das speziell für Spielgeräte geeignet ist. Obwohl wir großen Wert auf die Auswahl der besten verfügbaren Materialien legen, ist Holz ein Naturprodukt und daher anfällig für Witterungseinflüsse, die das Aussehen mit der Zeit verändern können.

Warum verändert sich Holz? Beeinflusst dies die Stabilität?

Eine der Hauptursachen für Veränderungen im Holz ist Feuchtigkeit.
Der Feuchtigkeitsgehalt an der Holzoberfläche unterscheidet sich vom Inneren des Holzes.
Durch Witterung und Temperaturwechsel kann Feuchtigkeit ein- oder austreten, wodurch Spannungen entstehen.
Dies kann zu kleinen Rissen, Verfärbungen oder leichtem Verziehen führen.

Wichtig:

Diese optischen Veränderungen beeinträchtigen die Stabilität oder Sicherheit des Produkts nicht.
Typische Veränderungen bei naturbelassenem oder lasiertem Holz sind:

1. **Haarrisse / Trocknungsrisse:** kleine Risse entlang der Maserung sind normal. Dickere Holzbauteile (z. B. Pfosten) weisen häufiger Risse auf als dünnere Bretter.
2. **Verzug (Verziehen / Verdrehung):** Durch wechselnde Feuchtigkeit kann sich Holz leicht wölben oder verdrehen. Dies kann besonders nach starkem Durchnässen und anschließendem schnellen Trocknen auftreten.
3. **Farbveränderungen:** Holz bleicht natürlicherweise unter Sonneneinstrahlung aus. Mit der Zeit kann es vergrauen – ein normaler Prozess bei unbehandeltem oder nur leicht behandeltem Holz.

Wie kann ich die natürlichen Veränderungen reduzieren?

Unsere Matschküchen werden werkseitig mit einer wasserbasierten Beschichtung (Aquashield) versehen.
Damit dein Produkt länger schön bleibt, empfehlen wir:

- Eine wasserbasierte Holzlasur oder Versiegelung einmal jährlich aufzutragen.
- Dies schützt vor schneller Feuchtigkeitsaufnahme und reduziert Spannungen im Holz.
- Achte darauf, ein Produkt zu verwenden, das für Kinderspielzeug geeignet ist.
- (Frag im Zweifel im Fachhandel nach.)

Fazit

Die meisten sichtbaren Veränderungen am Holz sind normale Alterungserscheinungen eines Naturmaterials.
Sie beeinträchtigen die Sicherheit, Stabilität und den Spielspaß deines Kindes nicht.

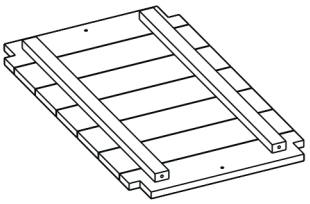

① x **2**



② x **4**



③



④

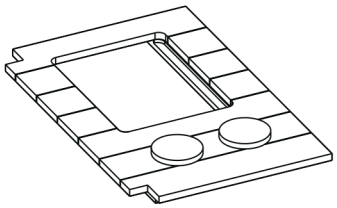

⑤

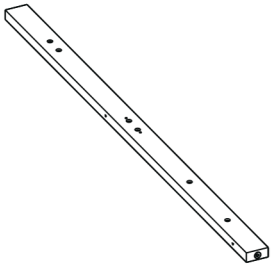

⑥

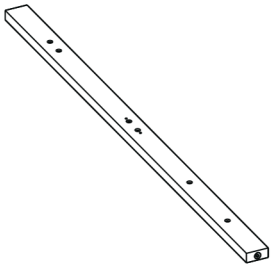

⑦

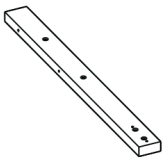

⑧

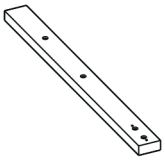

⑨

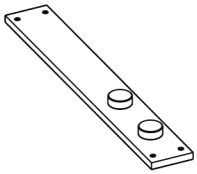

⑩

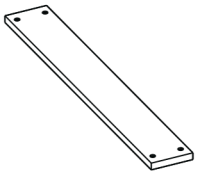

⑪

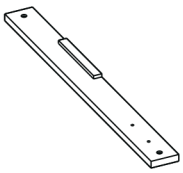

⑫

⑬

⑭

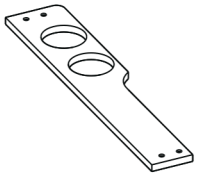

⑮

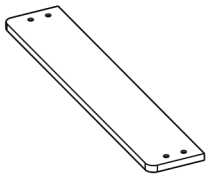

⑯

⑰ x **2**

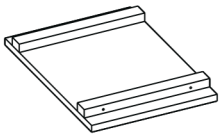

⑱

⑲

⑳

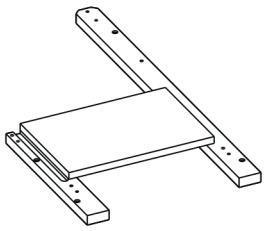

21



22



23

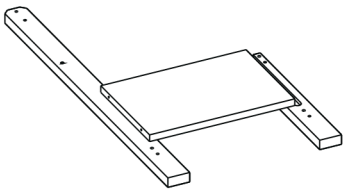

24

25

26



27



28



SJ1324

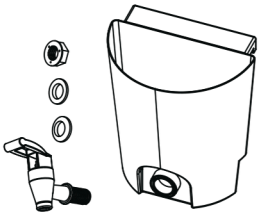

SJ0919

SJ0957 x **2**

SJ1515 x **6**

MZ0110 x **5**

WJ0403

WJ0405

WJ0410



SJ0955

SJ0956

TXW20 x **7**	**TXW25** X **22**	**TXW45** X **54**	**MZ0520** X**16**	
20mm	 **25mm**	**45mm**		

Reinigung und Pflege:
Wische die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht feuchten, weichen Tuch ab. Bitte verwende keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

Schritt

1

TXW45 x 12	① x 2
	② x4

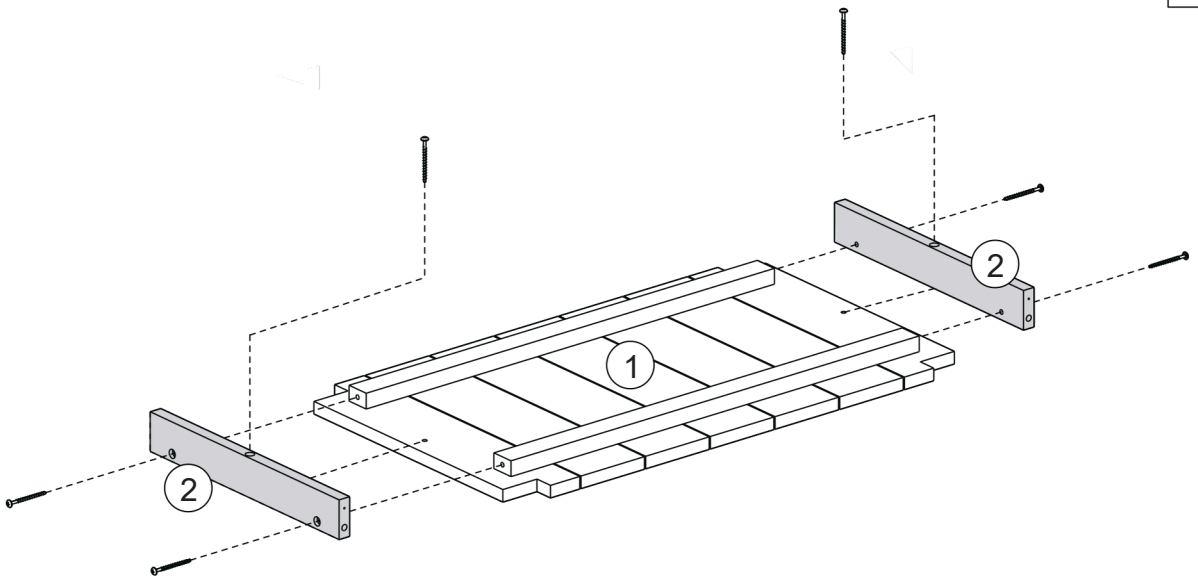

Wiederhole diesen Schritt zweimal

Schritt

2

TXW45 x 4	③ x 1
TXW20 x 3	④ x1
	⑤ x1
	MZ0110 x 3

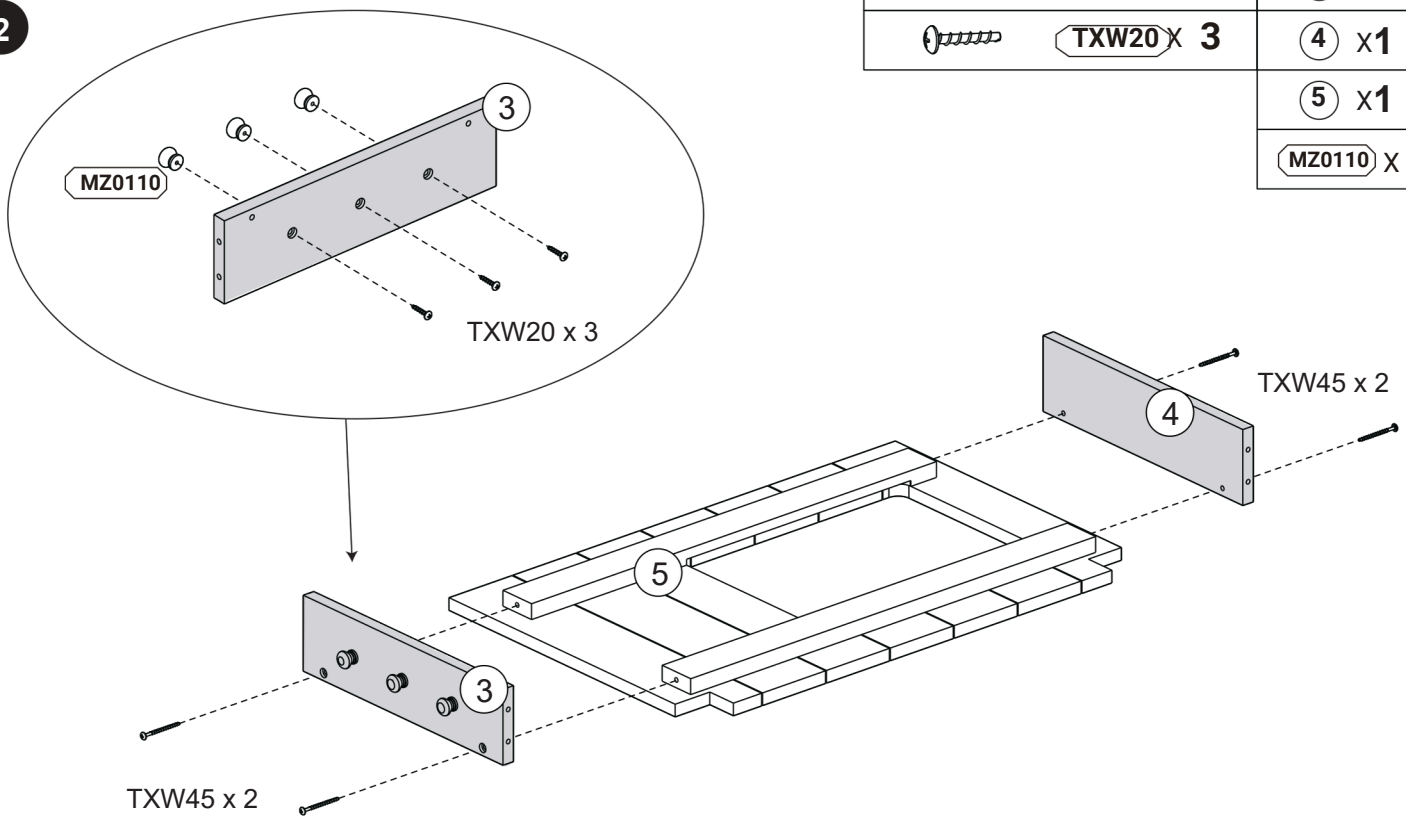

Schritt 3

TXW45 X 8	6 X 1
MZ0520 X4	7 X 1
	SJ1515 X 2

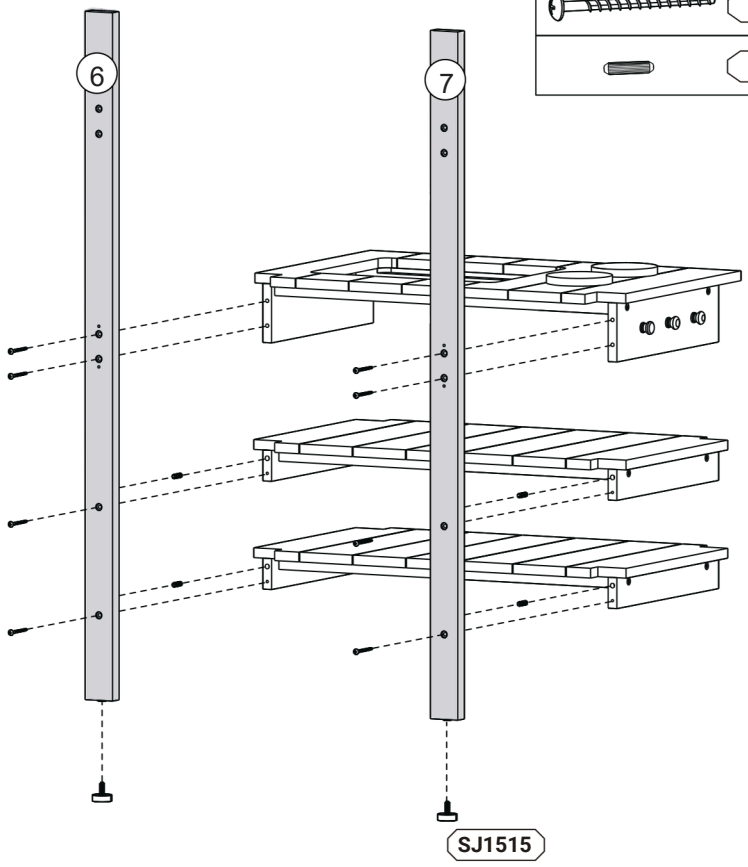

Schritt 4

TXW45 X 8	8 X 1
MZ0520 X4	9 X 1
	SJ1515 X 2

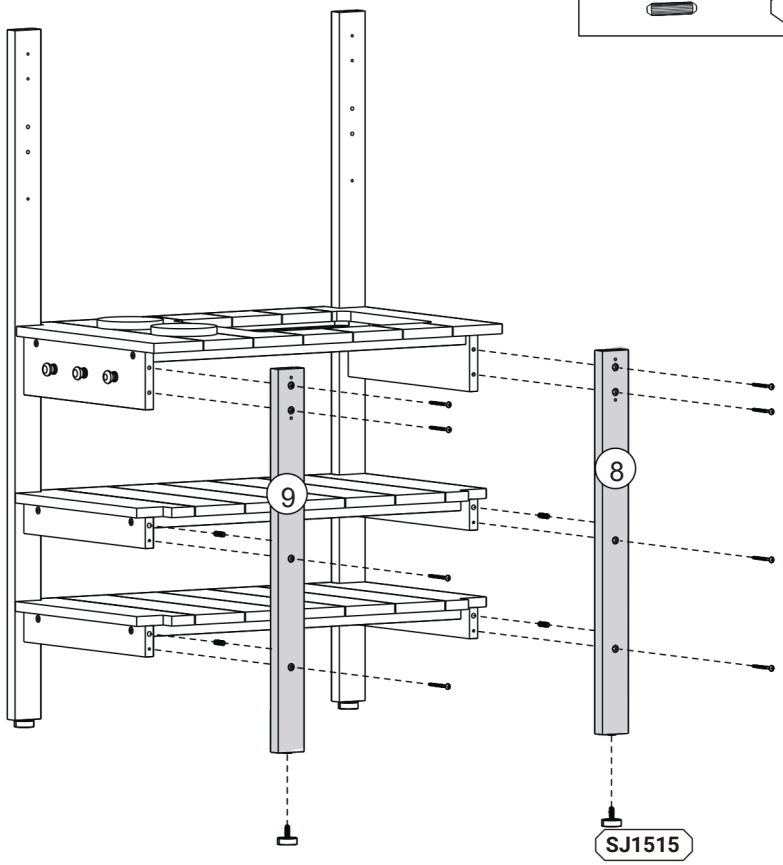

Schritt
5

TXW25 X **4** | ⑩ X **1**

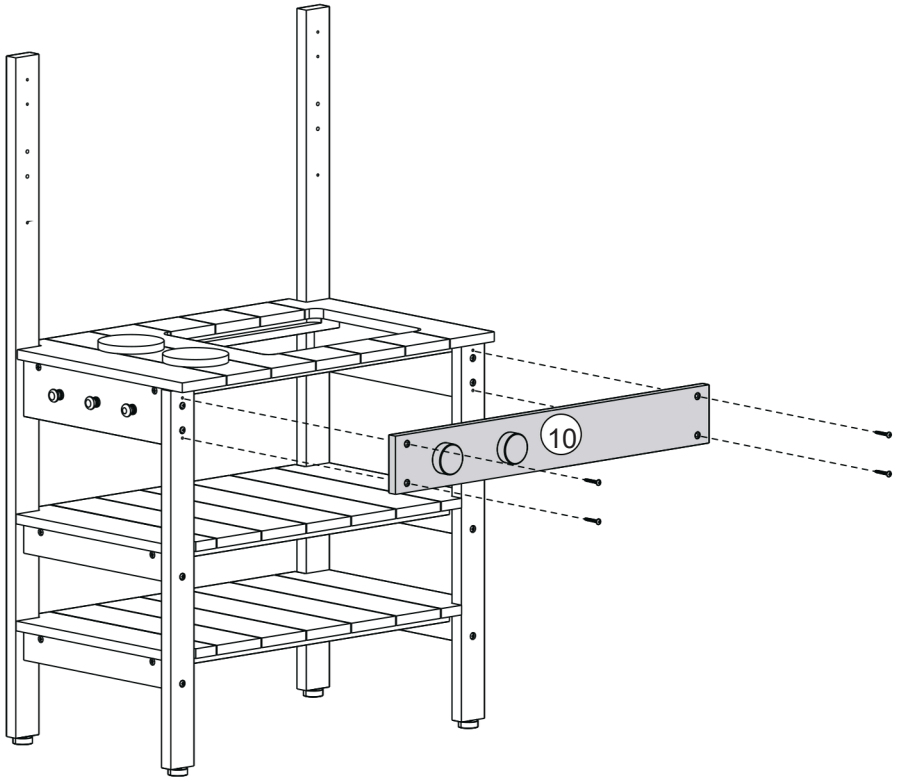

Schritt
6

TXW25 X **4** | ⑪ X **1**

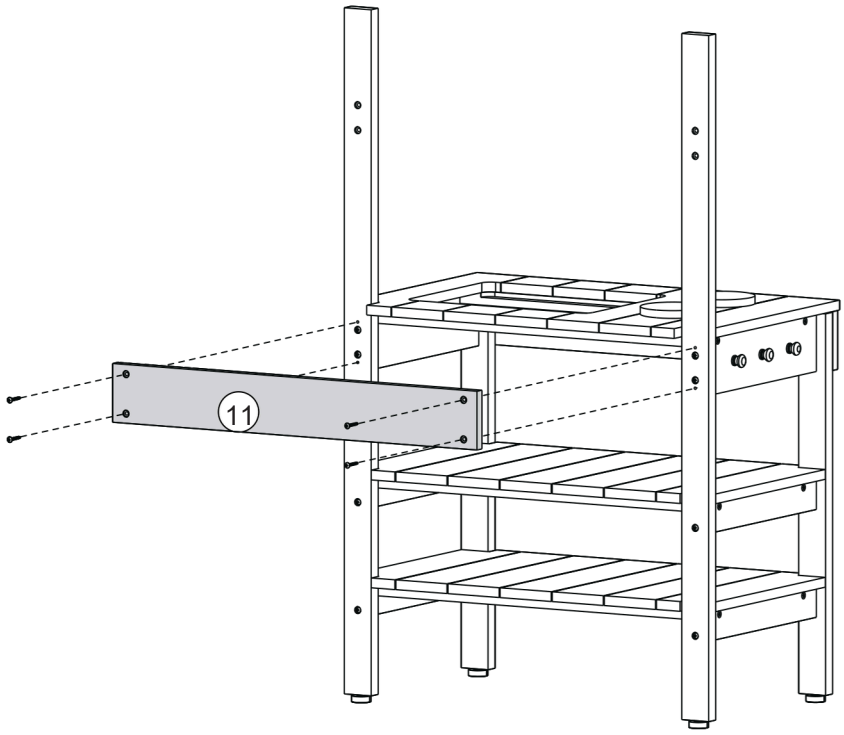

Schritt 7

TXW25 x 2	12 x 1
TXW20 x 2	MZ0110 x 2

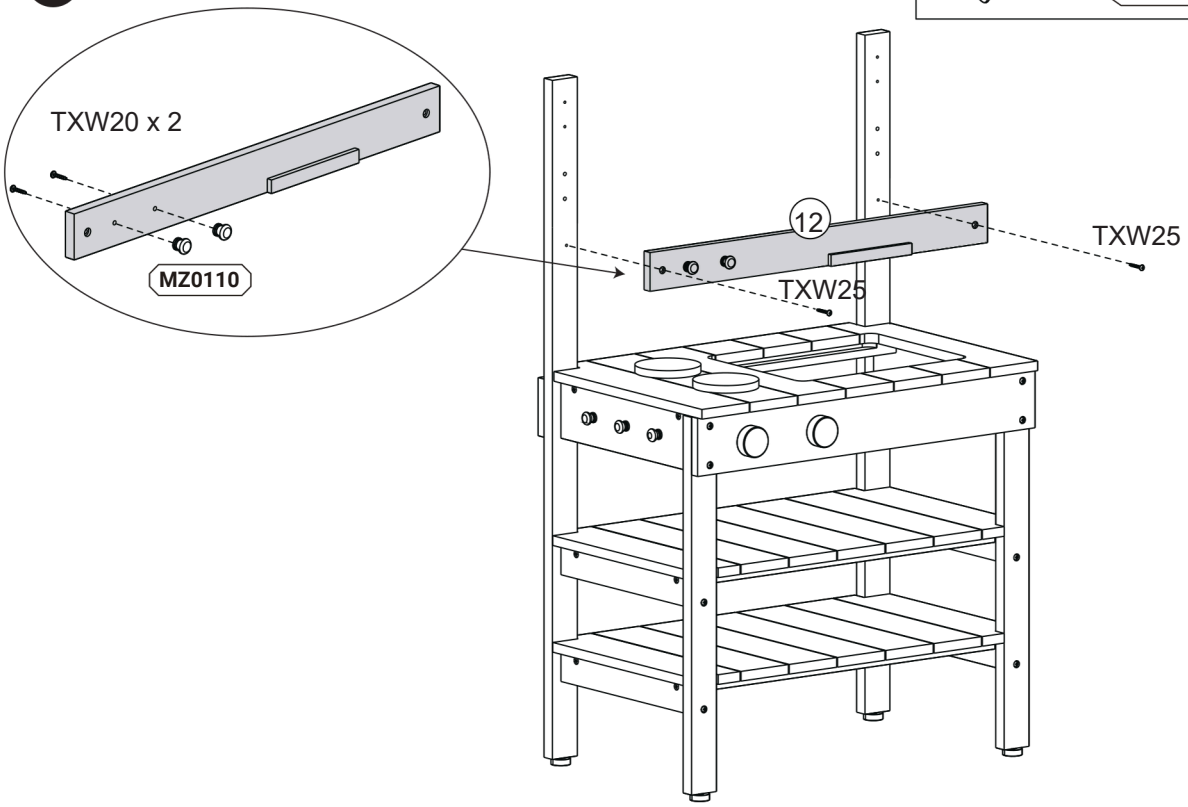

Schritt 8

TXW25 x 4	13 x 1
	14 x 1
	15 x 1

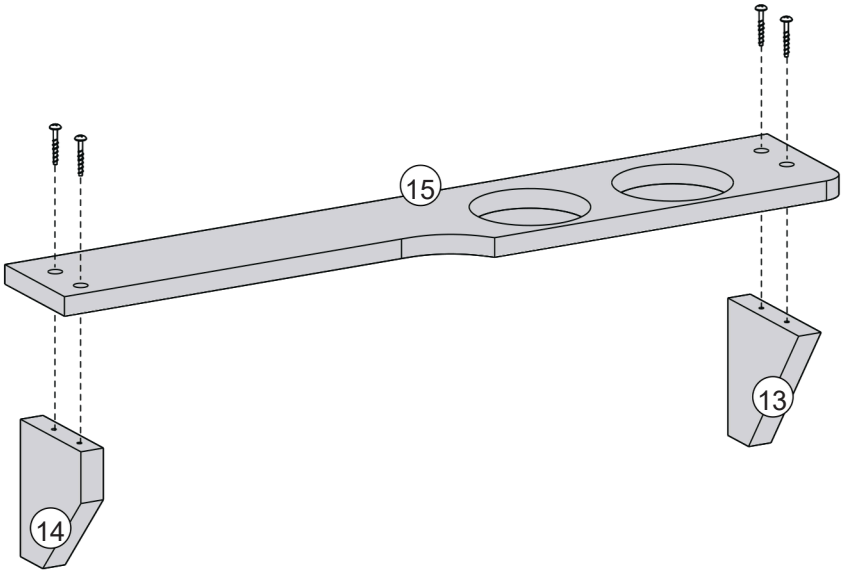

Schritt
9

TXW45 X **4**

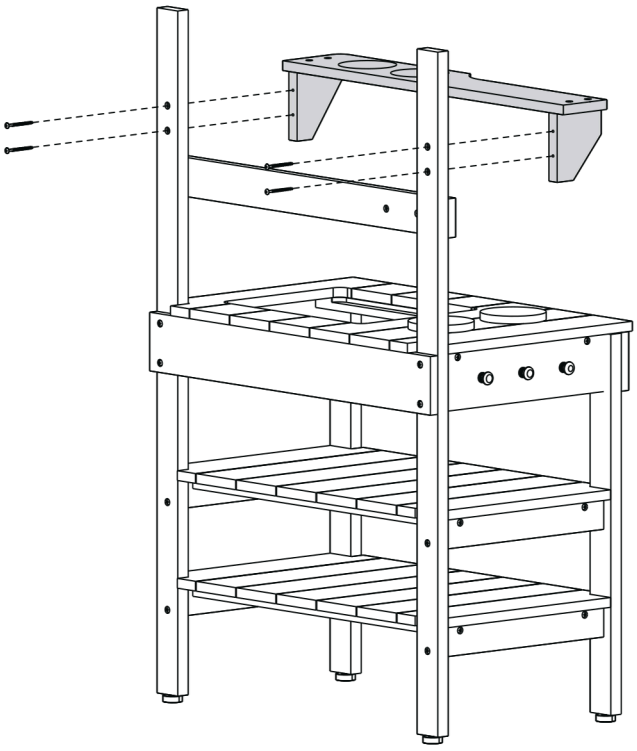

Schritt
10

TXW25 X **4** | 16 X **1**

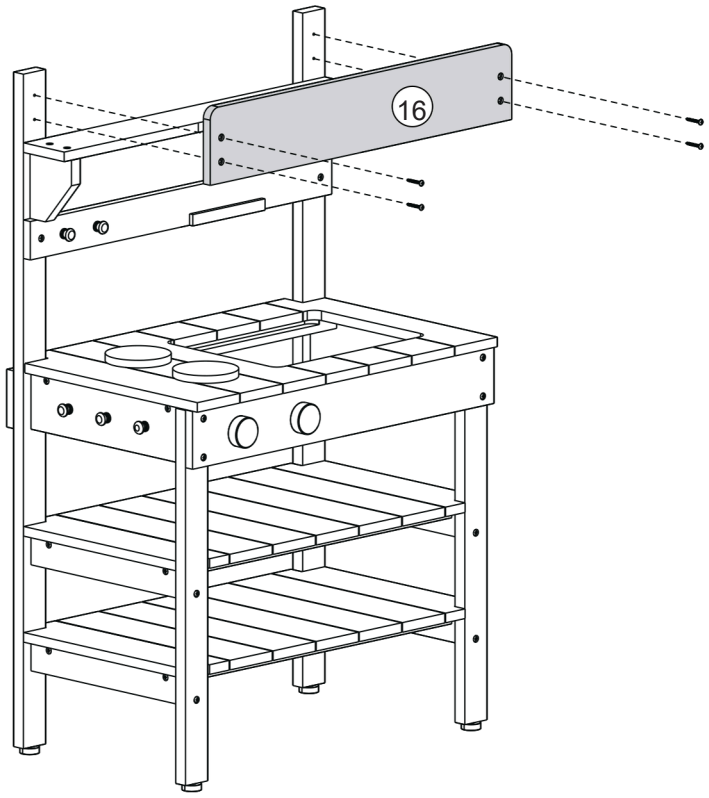

Schritt
11

TXW25 X 4	17 X 2
	18 X 1

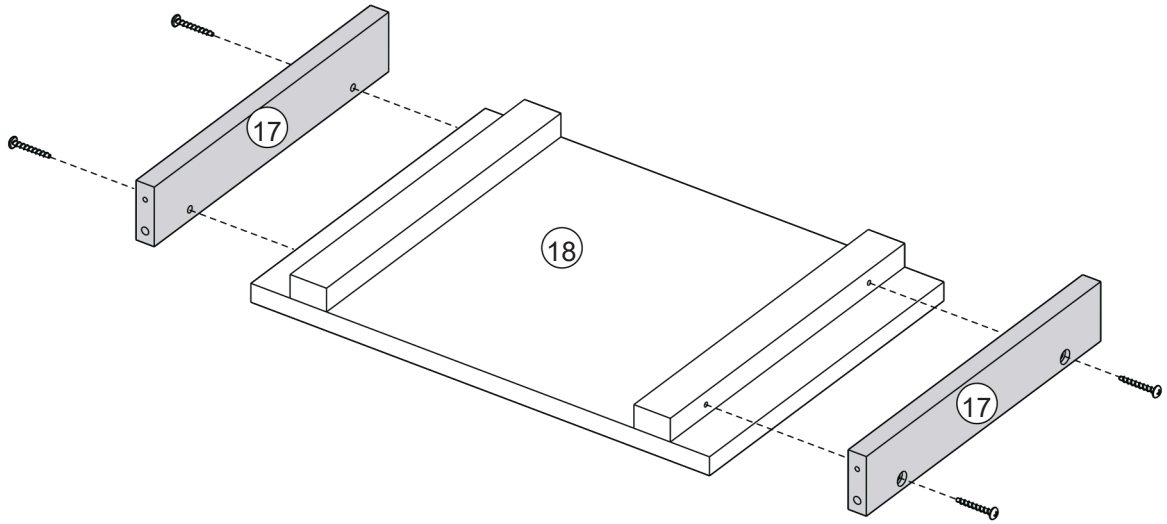

Schritt
12

TXW45 X 5	19X 1
MZ0520 X3	20X 1
	21X 1

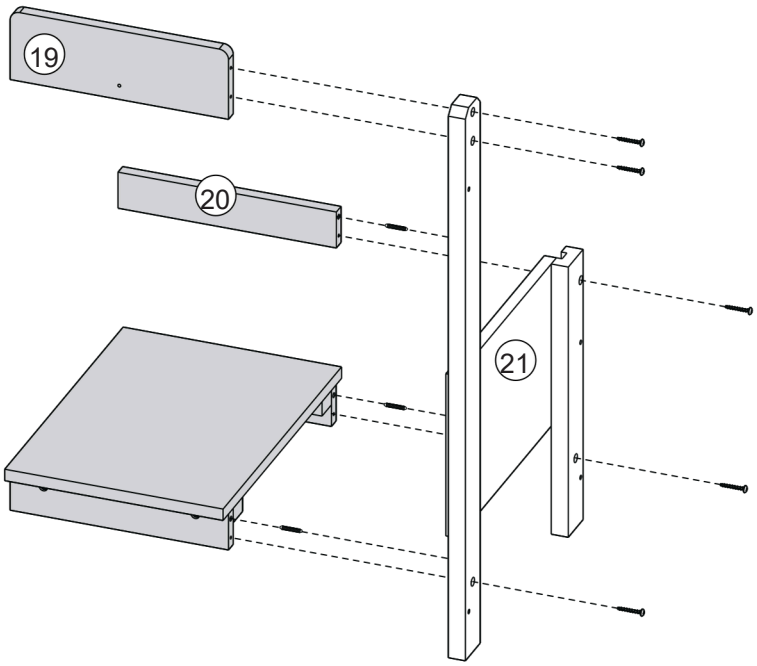

Schritt
13

TXW45 X **2** | 22 X **1**

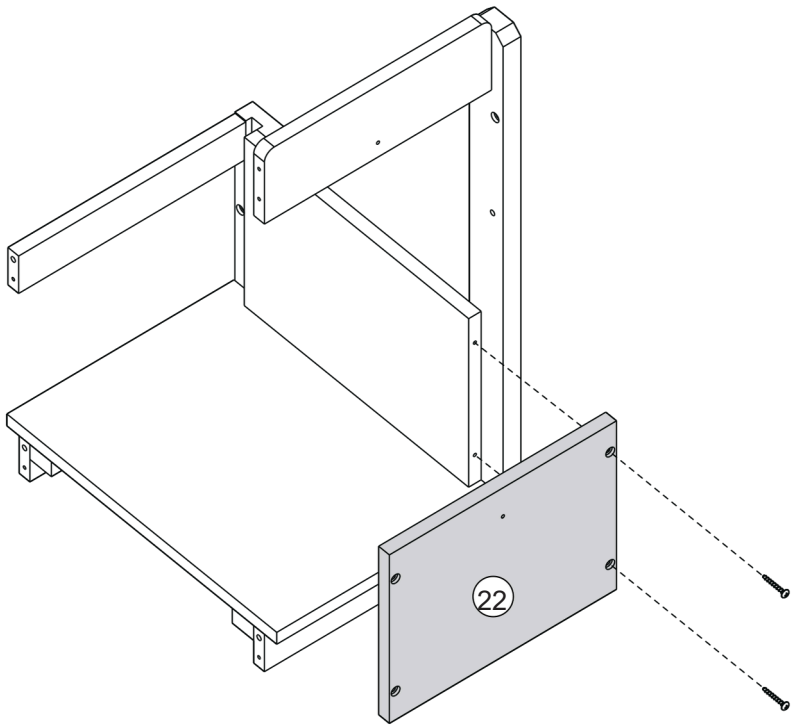

Schritt
14

TXW45 X **4**

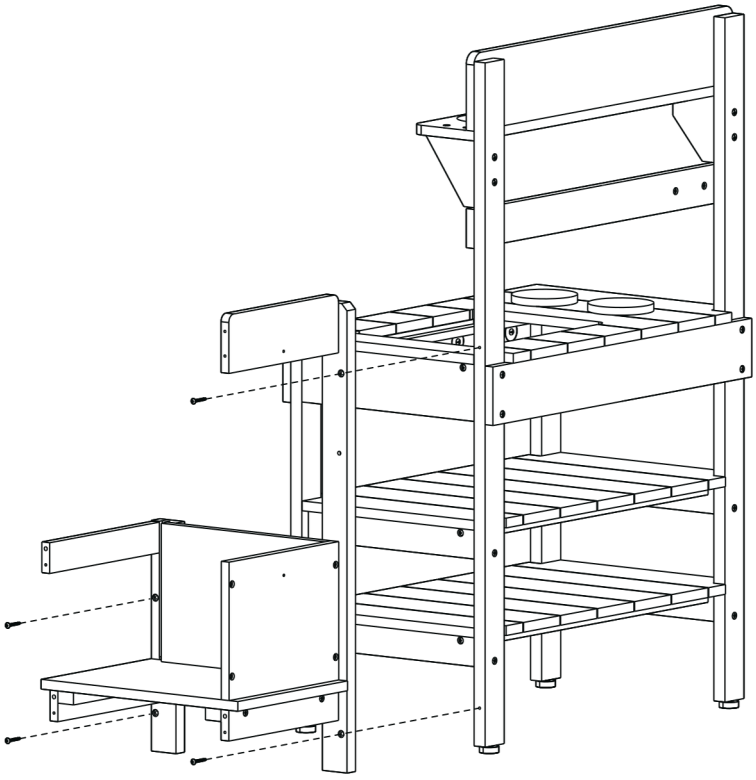

Schritt 15

TXW45 X 5	24 X 1
MZ0520 X 5	25 X 1
	SJ1515 X 2

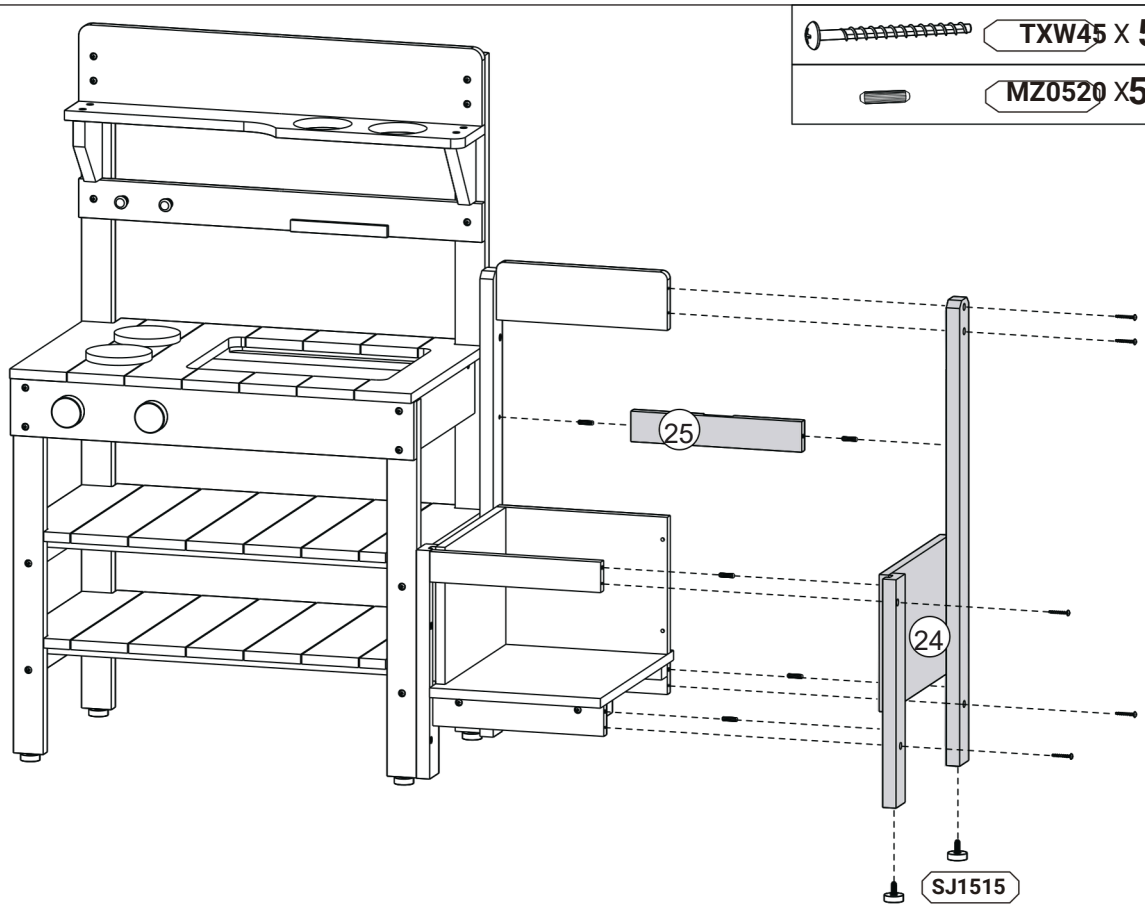

Schritt 16

TXW45 X 2	23 X 1
TXW20 X 2	

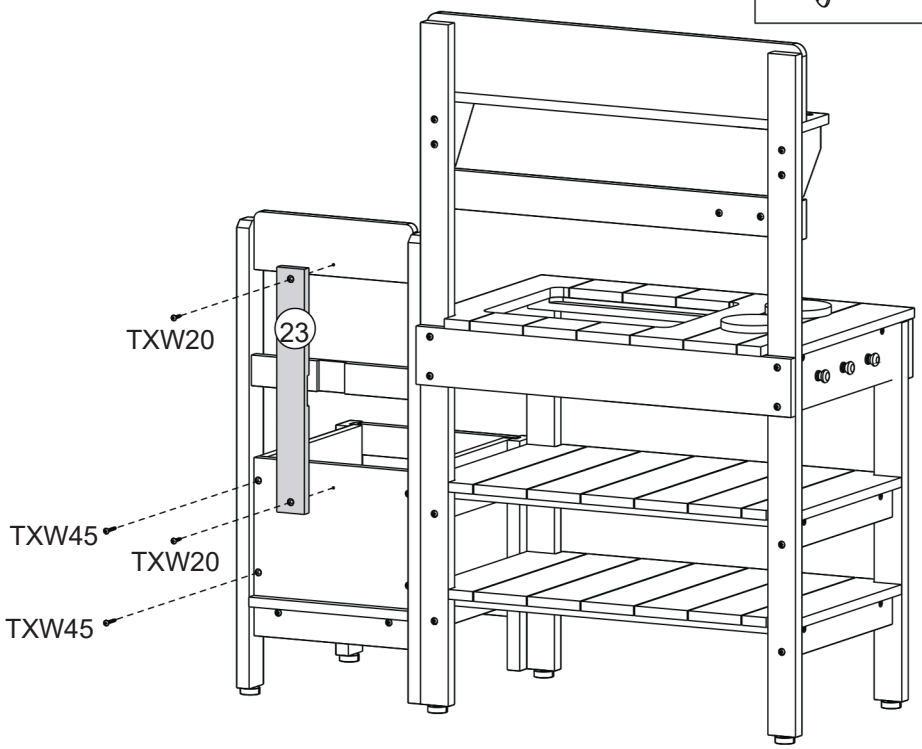

Schritt
17

26	x 1
28	x 1

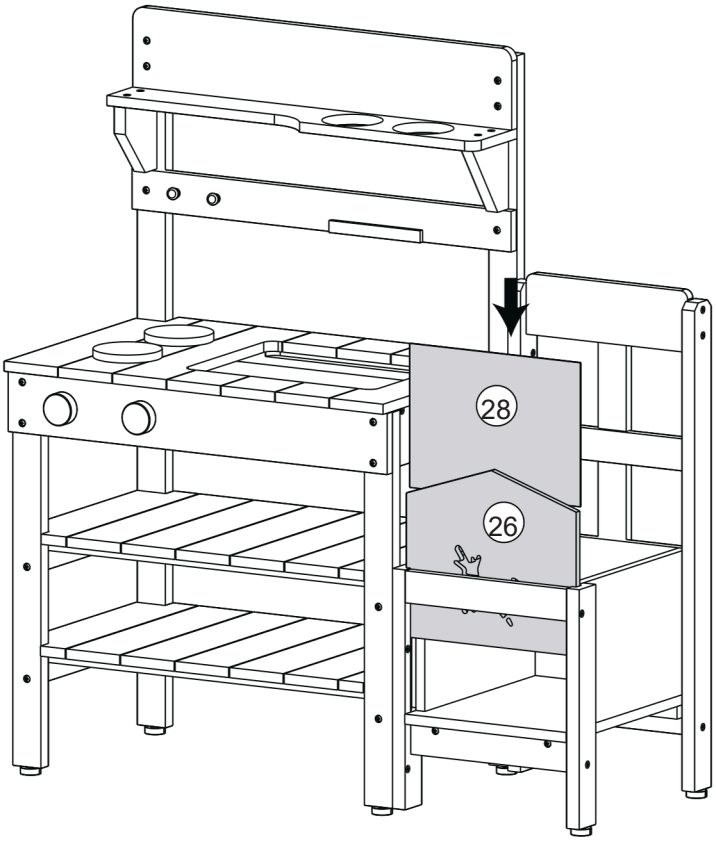

Schritt
18

SJ0957	x 2
SJ1324	x1
SJ0956	x1
SJ0955	x1

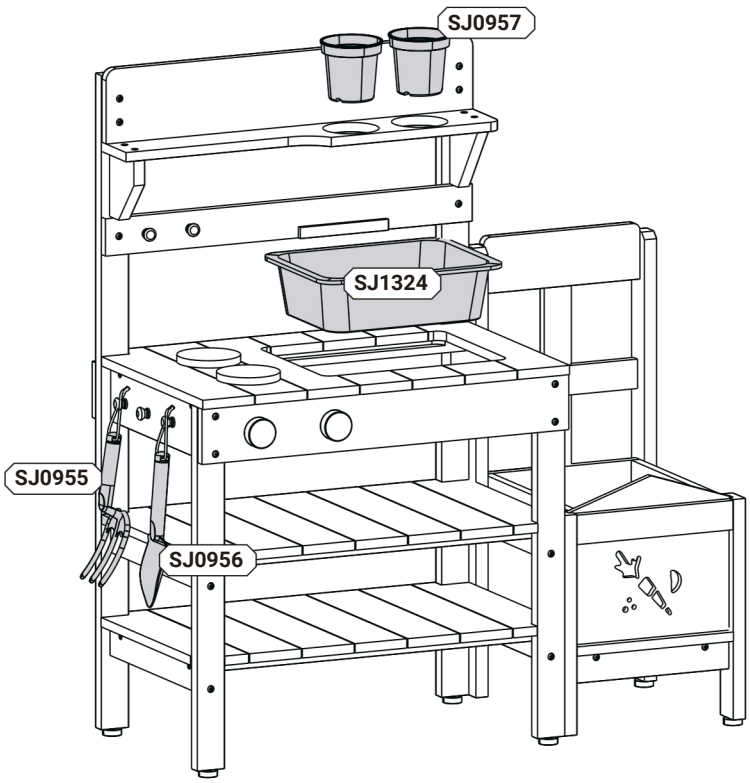

Schritt
19

WJ0403	X 1
WJ0405	X1
WJ0410	X1
27	X 1

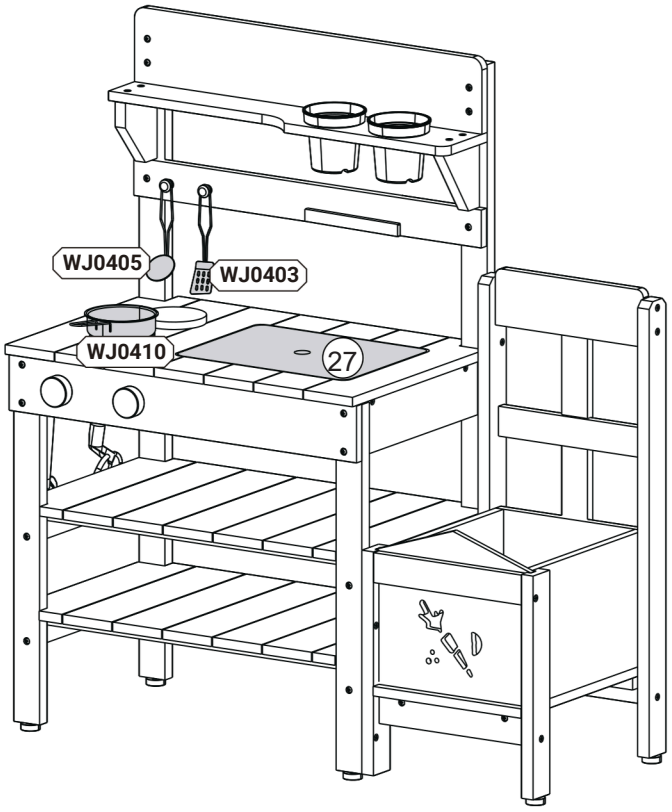

Schritt
20

SJ0919	X 1

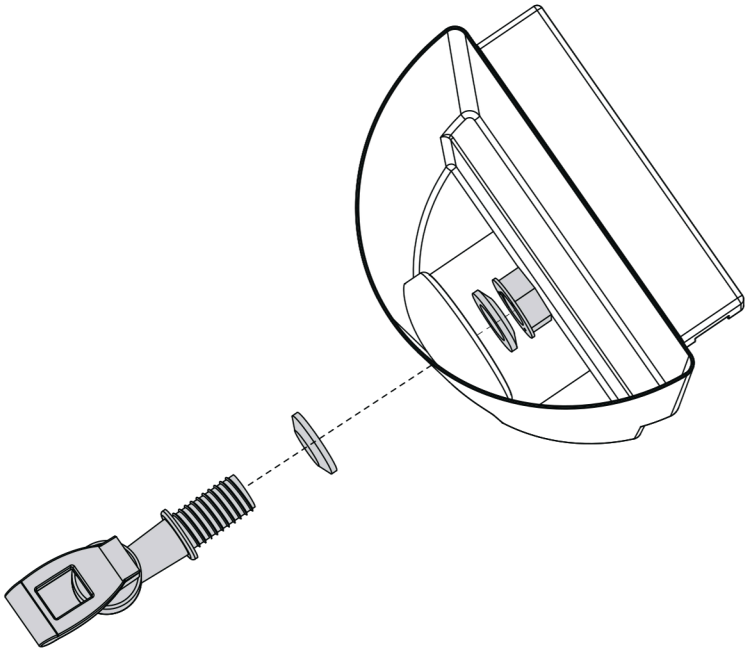

Schritt
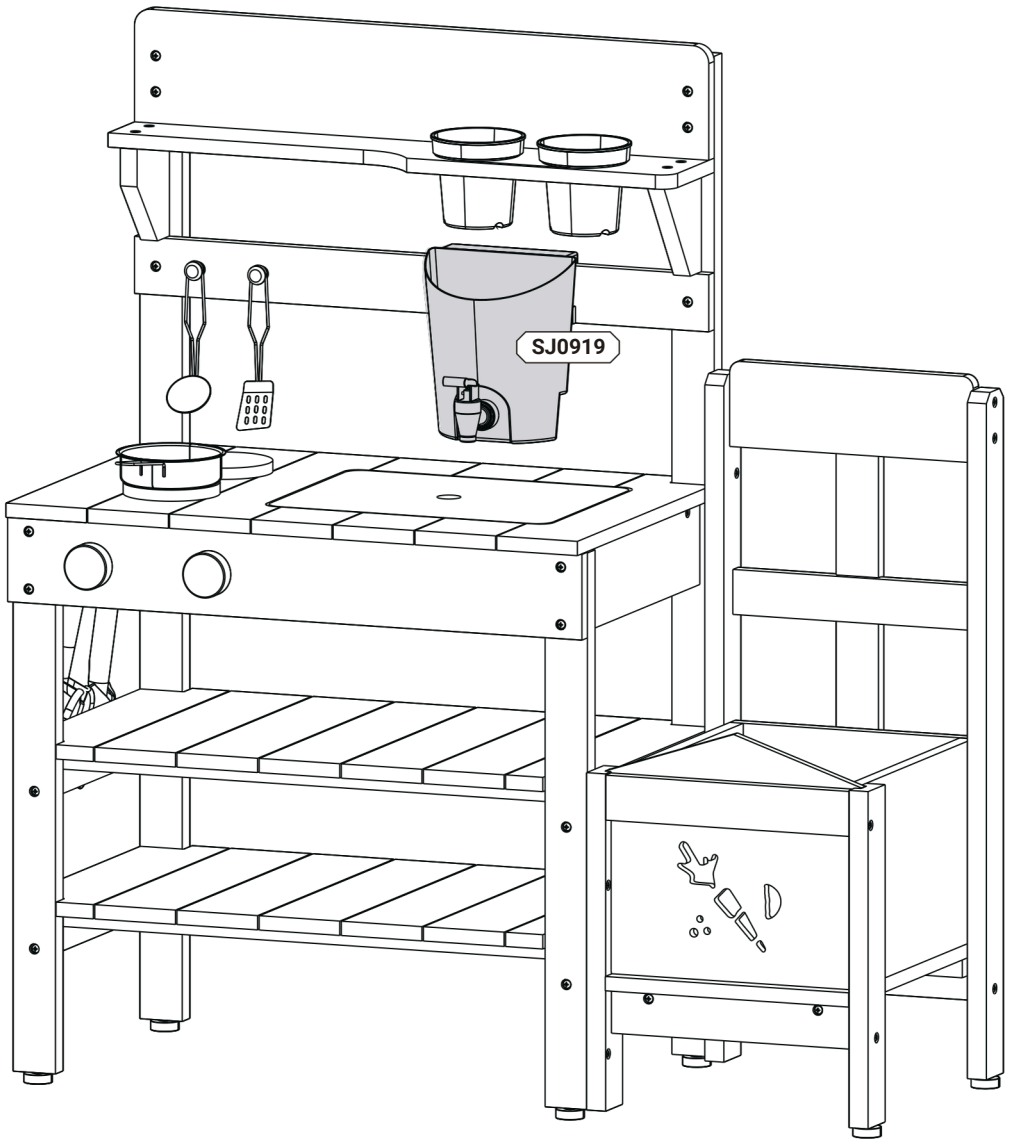
21